

スカイトラックの入れ直す方法


 スクール課 最終更新日：2022/11/09 12:58



長時間付けっぱなしでipadと本体の接続はうまく出来なくなる場合があります。
その時、入れ直す方法を伝えます。

STEP
1

繋がっていない時の状態

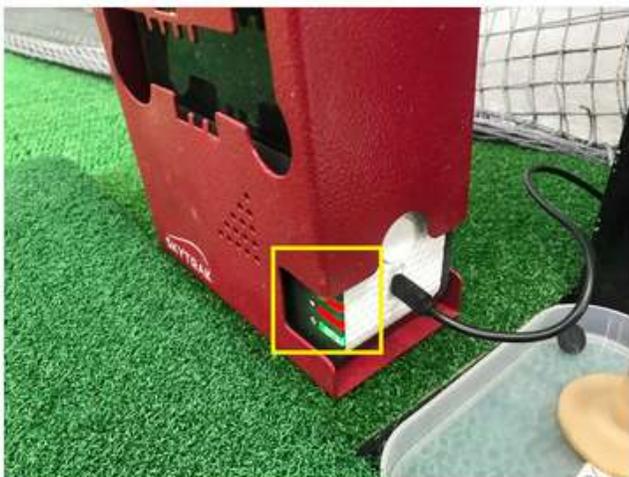

本体のランプは赤になっています。
プレーしても反応なし

STEP
2

本体の電源を入れ直す



電源を押してから、もう一度押します。

STEP

3

Wi-Fiを確認



STEP

4

Wi-Fiを確認



STEP
5

Wi-Fiを確認



繋がっていない状態は「インターネット未接続」

STEP
6

ipadを再起動①



電源ボタンを長押し

STEP
7

ipadを再起動②



こんな画面が表示されたら、スライドしないように

STEP
8


ipadを再起動③



ホームボタンを長押ししたら、再起動します。

STEP
9

Wi-Fiを接続

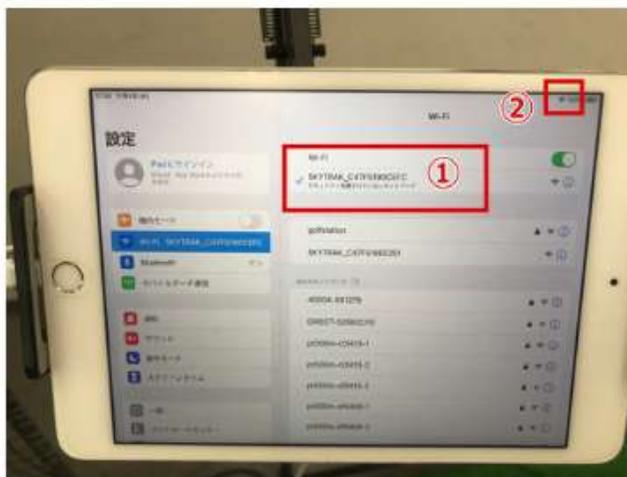

正常の状態は

- ①黄色い「インターネット未接続」が出ない
- ②右上のWi-Fiマークが表示されている

STEP
10

スカイトラックを起動



STEP
11

登録画面



「私は後で登録します」をクリック

STEP
12

本体と繋がる



スカイトラックのマークをクリック

STEP
13


本体と繋がる



数秒後Wi-Fiの文字が表示されて、それをクリック

STEP
14

繋がる状態

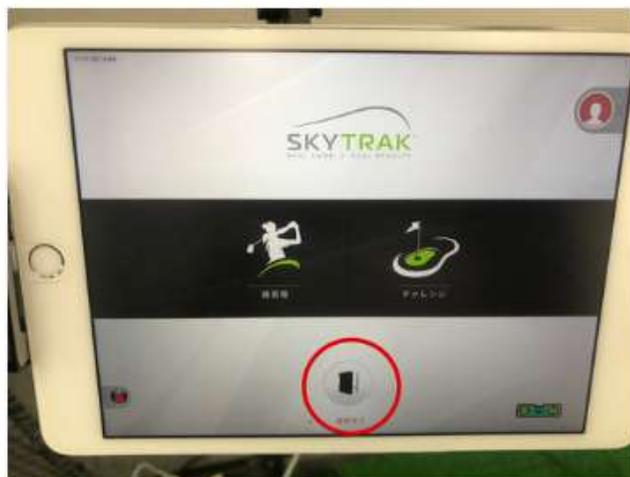

「接続完了」が表示される

STEP
15

練習場モードをクリック



練習場モードをクリック

STEP
16

使用できる状態



右上ボタンは赤になるのは正常です

STEP
17


本体の正常状態



三つのランプは緑になっている

STEP
18

注意事項

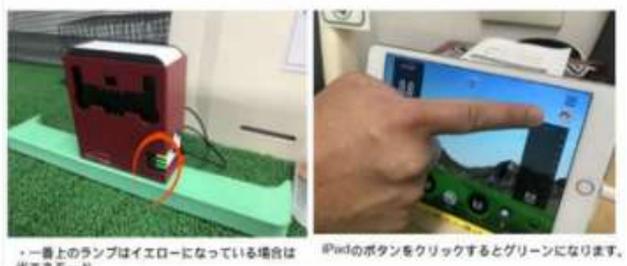

①一番上のランプは黄色いになる場合は省エネモードです、
ipadの右上のボタンをクリックすると緑になります。

STEP
19

注意事項

打席① SKYTRAK_C47F5190CEFC

打席② SKYTRAK_C47F518EE521

打席③ SKYTRAK_C47F5190C768

各打席スカイトラックのWIFI

打席① SKYTRAK_C47F5190CEFC

打席② SKYTRAK_C47F518EE521

打席③ SKYTRAK_C47F5190C768

STEP
20

注意事項



通常のipad再起動がうまく解決できない場合
一度完全に電源をOFFして、から再起動する